


Модель: RW111

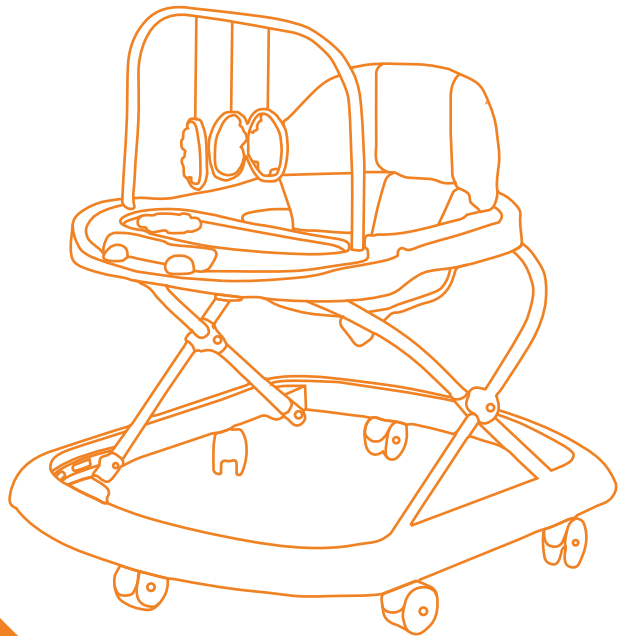

Инструкция по эксплуатации

Ходунки детские

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ. Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



Внимание

Перед началом эксплуатации ходунков внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией, а также сохраните ее для будущего использования.

Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. При использовании ходунков ребенок сможет передвигаться гораздо быстрее, чем без них.


- Эти детские ходунки предназначены для использования детьми, которые могут сидеть без посторонней помощи, примерно в возрасте от 6 месяцев до 14 месяцев. Они не предназначен для детей весом более 12 кг.
- Высота ходунков должна всегда регулироваться только взрослыми.
- Перед использованием убедитесь, что все части ходунков в порядке и не повреждены.
- Установите ходунки на такую высоту, чтобы ножки ребенка касались пола. Время использования ходунков не должно превышать 20 минут за 1 использование.
- Никогда не переносите ходунки, когда ребенок находится в них.
- Никогда не используйте ходунки рядом со ступеньками, лестницами и неровными поверхностями во избежание получения травм ребенком.
- Не используйте ходунки рядом с открытыми источниками огня и источниками сильного тепла.
- При использовании ходунков следите за тем, чтобы ребенок не мог дотянуться до электрических приборов и других источников опасности.
- Не пользуйтесь ходунками, если какие-то его части неисправны или повреждены.
- Во избежание травм старайтесь не использовать ходунки вблизи стеклянных поверхностей.
- Это не подходит для детей, которые не могут самостоятельно сидеть, стоять или ходить.
- В музыкальной панели используются батарейки, не используйте вместе старые и новые батарейки.
- При установке батареек всегда соблюдайте полярность.
- После того как батарейки пришли в негодность обязательно убирайте их из отсека для батареек.
- При ремонте ходунков всегда используйте только те запасные части, которые одобрены производителем.
- При уходе за ходунками используйте мягкие чистящие средства.



Комплектация



Установка

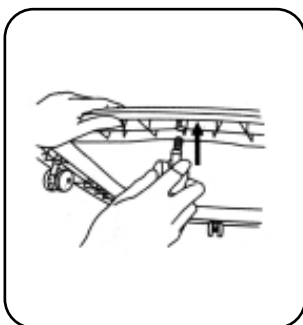



Шаг 1: Поднимите панель по высоте и убедитесь, что зажимное устройство зафиксировано. (Никогда не кладите руку на внутреннюю поверхность основания, чтобы предотвратить раздавливание пальцев).

Шаг 2: Как показано на рисунке, вставьте эти восемь колес в основание.

Шаг 3: Вставьте нижнюю часть пластиковой стойки заднего сиденья в отверстие на задней панели в соответствии крепежной пластины с ластовицей (убедитесь, что она не выходит).



Использование

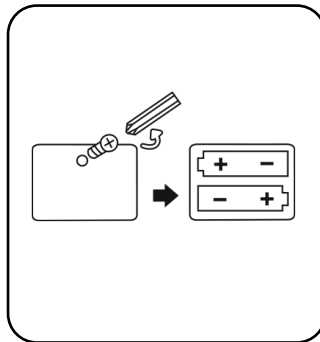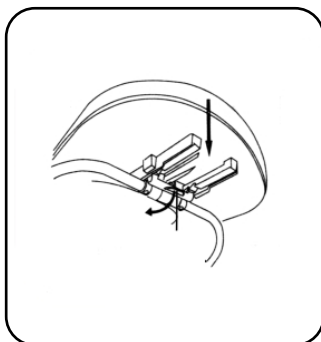

Шаг 1: Высоту ходунков можно регулировать, придав положение максимально удобное для вашего ребенка. Перед тем как посадить ребенка в ходунки, убедитесь, что фиксаторы ходунков зафиксированы.

Шаг 2: Сначала закрепите круг, затем приподнимите пластину, снимите регулировочный ключ с фиксатора, снова потяните вниз и переместите регулировочный ключ на нужную высоту. (Всегда можно нажать, чтобы сложить положение, можно ослабить регулировочный ключ).

Шаг 3: Откройте крышку, вставьте две батарейки в соответствие с полярность плюс или минус, снова используйте крестообразную отвертку, направленную в соответствующее отверстие, чтобы затянуть, когда мощности недостаточно, пожалуйста, нажмите кнопку "Операция" для замены батареек.

Регулярно проверяйте исправность ходунков и всех его частей во избежание травм. При обнаружении поврежденных частей замените их на новые. Для очистки ходунков от загрязнений используйте мягкие моющие средства.



Гарантийный талон

Гарантийный талон _____

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа мазагина.


Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасности изделия.

Отметка о продаже

Изделие _____ Модель _____

Гарантийный срок _____ Срок службы _____

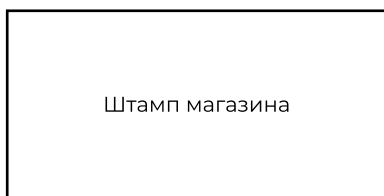

Дата покупки _____

Ф.И.О продавца _____

Подпись _____

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «____» _____ 202__г. Подпись _____

Условия гарантийного обслуживания

1. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
2. Информация о гарантиях распространяется на территории России.
3. Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
4. Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
 - механическое повреждение в результате удара или падения;
 - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
 - ремонт изделия, выполненный не уполномоченными на это лицом;
 - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Предназначены для детей от 6 месяцев до 14 месяцев.
Изготовлено из металла с элементами и деталями
из пластмассы, текстильных материалов.
Срок службы 3 года.
Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011

Ходунки детские RW111
Изготовитель: ANHUI FULAI IMP. EXP. CO., LTD Qixing Industrial Park of Chengguan Town, Shucheng County, Anhui Province, China, Китай
Импортер: ООО «РАНТ трейд» 129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд» 129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Гарантийный срок: 6 мес.
Дата изготовления: 01.2022
Возрастная группа: 6-14 месяцев.
Состав: металл, пластик, ткань полиэстер.
Произведено в Китае.

