

Материалы: ЛДСП, ЛХДФ, МДФ, береза

Габаритные размеры, мм: размеры: 895x442x878, с накладкой 800x639x974 (арт.126)

Комод предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях при относительной влажности не более 70%. В процессе эксплуатации необходимо периодически затягивать ослабленные резьбовые соединения. Уход за поверхностью комода осуществлять мягкой сухой тканью. Сборку комода осуществлять согласно прилагаемой схеме. Подготовьте место для сборки: освободите комнату от мешающих объектов, освободите место, где предположительно будет стоять собранная мебель, расстелите на полу одеяло, ковер или картон (чтобы предотвратить порчу напольного покрытия). Детали перед сборкой протереть от пыли. Все детали должны быть надежно закреплены.

Требования к креплению комода к стене:

ВАЖНО: Во избежание опрокидывания комода обязательно перед использованием закрепите его к стене согласно инструкции:

1. В стене на месте установки комода просверлите отверстие под установку стропы. В зависимости от материала стен используйте саморез или саморез с дюбелем (входит в комплект). Отверстие должно быть по центру установки комода и на 50 мм ниже верхней крышки комода (замерьте после сборки комода).
2. Прикрепите прилагаемую стропу с помощью самореза и шайбы к стене (используйте дюбель при необходимости).
3. Приставьте собранный комод к стене в месте установки. Проденьте конец прикрепленной к стене стропы в отверстие в задней стенке.
4. Туго натяните стропу и закрепите ее с нижней стороны усиленной планки саморезом.
5. Проверьте надежность крепления комода к стене.
6. Установите ящики.

Гарантийный талон

Наименование изделия _____

Модель _____

Дата покупки _____

Подпись продавца _____ штамп магазина

Настоящий талон предоставляет право на гарантийный ремонт в течение 12 месяцев со дня продажи.

При оформлении покупки требуйте проверки внешнего вида и комплектации. Убедитесь, что данный гарантийный талон заполнен полностью и правильно. При отсутствии или неправильном оформлении Гарантийного талона гарантия не будет иметь юридической силы.

Инструкция по сборке


Комод детский

INDY BOOK


ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ. Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.

КОМПЛЕКТНОСТЬ


№ 1	крышка	МДФ	442x895x16 мм	x1
№ 2	дно	ЛДСП	895x412x16 мм	x1
№ 3	бок комода левый	ЛДСП	724x412x16 мм	x1
№ 4	бок комода правый	ЛДСП	724x412x16 мм	x1
№ 5	фасад 1	МДФ	762x140x16 мм	x1
№ 6	фасад 2	МДФ	762x190x16 мм	x1
№ 7	фасад 3	МДФ	762x190x16 мм	x1
№ 8	фасад 4	МДФ	762x190x16 мм	x1
№ 9	бок верхн. ящ. (левый и правый)	ЛДСП	351x100x16 мм	x2
№ 10	бок нижн. ящ. (левый и правый)	ЛДСП	351x130x16 мм	x6
№ 11	задняя стенка верхнего ящика	ЛДСП	710x100x16 мм	x1
№ 12	задняя стенка нижних ящиков	ЛДСП	710x130x16 мм	x3
№ 13	планка усилительная	ЛДСП	768x80x16 мм	x1
№ 14	пеленальная планка	МДФ	175x602x16 мм	x1
№ 15	планка большая органайзера	ЛДСП	709x86x16 мм	x1
№ 16	планка малая органайзера	ЛДСП	159x86x16 мм	x4
№ 17	бок полки 1	МДФ	724x95x16 мм	x1
№ 18	бок полки 2	МДФ	724x95x16 мм	x1
№ 19	полка	ЛДСП	379x93x16 мм	x2
№ 20	задняя стенка комода	ЛХДФ	748x398x3 мм	x2
№ 21	дно ящика	ЛХДФ	724x348x3 мм	x4
№ 22	царга	береза	600x96x3 мм	x1
№ 23	бок надстройки	береза	590x65x3 мм	x2
№ 24	ножки	береза	100x44x34 мм	x4
№ 25	планка основания 1	береза	895x50x22 мм	x2
№ 26	планка основания 2	береза	312x50x22 мм	x2
№ 27	рейка	береза	400x3 мм	x3

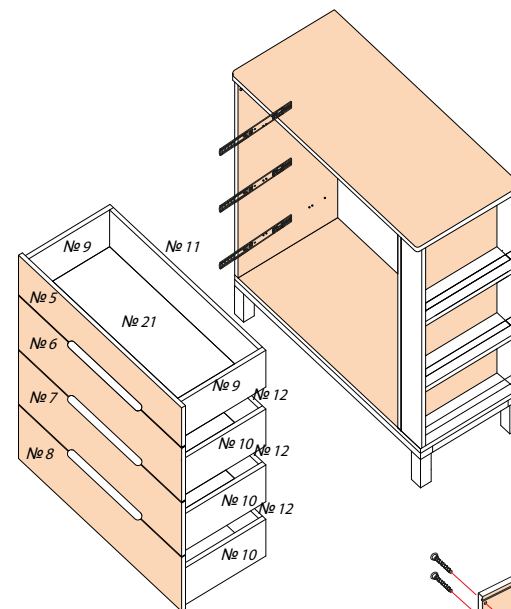

Необходимо установить деталь №9 в пазы деталей №6, №7 и №8

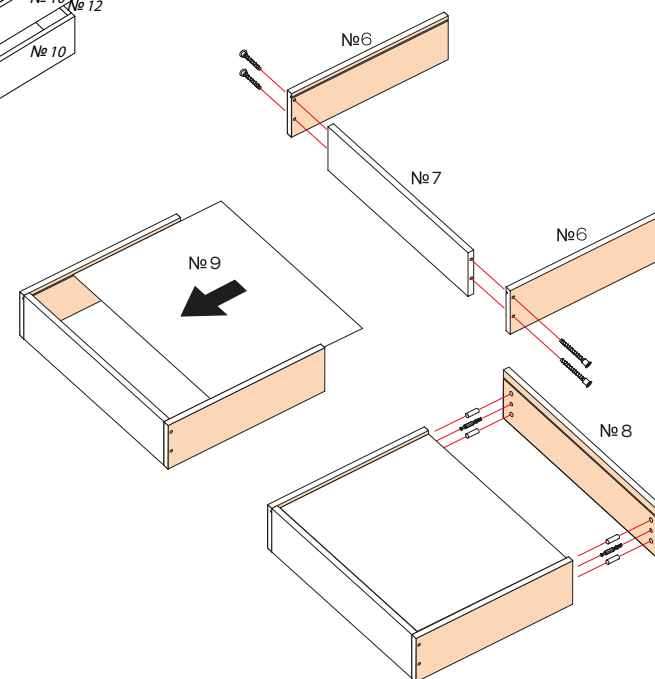

№21ф №25ф

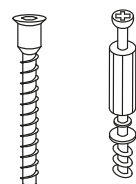

x16


x8

№26ф №27ф




x8

x12

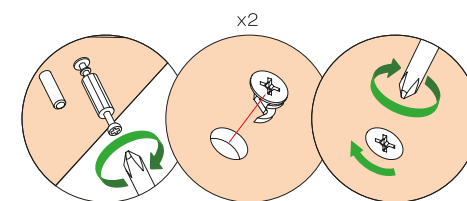


x2

Заднюю стенку вставить в паз крышки и прибить мебельными гвоздями №31ф, соединяя с деталью №28

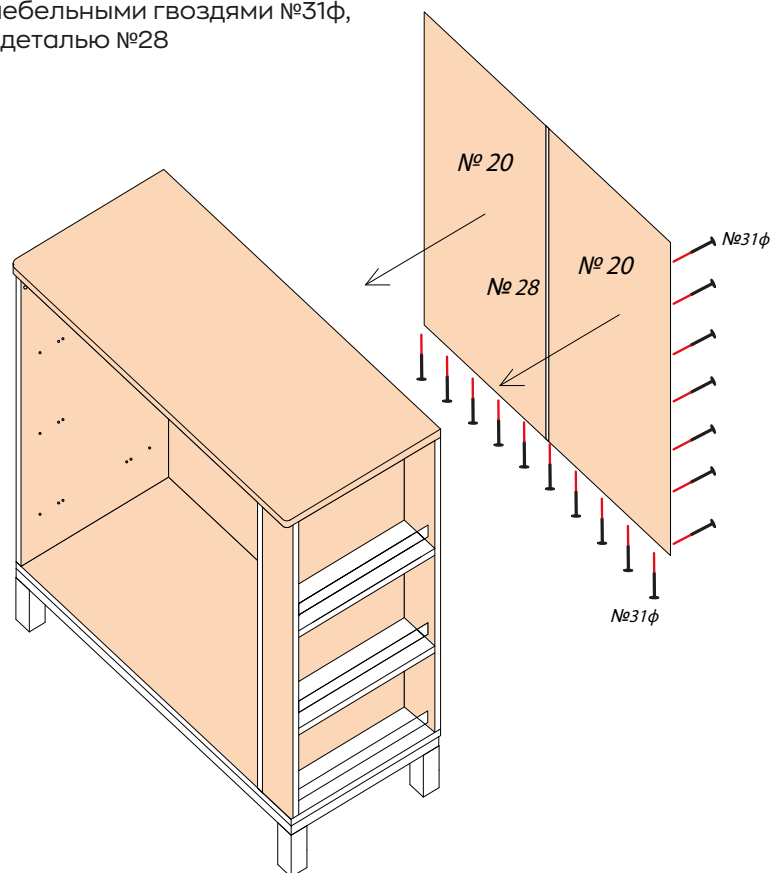

№31ф №28ф

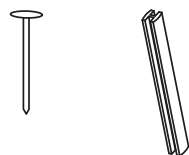

x40


x1

№21ф



x38

№22ф



x2

№25ф



x14

№26ф



x14

№27ф



x44

№28ф



x1

№29ф



x4

№31ф



x30

№33ф




x40

№34ф



x1

№35ф



x14

№36ф



x38

№37ф



x1

№43ф



x2

№38ф



x8

№40ф



x10


№41ф




x10

1. Во избежание перекосов сборку следует проводить на ровной горизонтальной поверхности.
2. Для защиты деталей от механических повреждений и загрязнений, а также для предотвращения царапин на поверхностях элементов, рабочую поверхность следует застелить мягкой тканью или картоном.
3. Не следует прилагать чрезмерные усилия при затягивании болтов, чтобы избежать образования трещин в деталях из МДФ и ЛДСП.
4. В случае возникновения сложностей при сборке рекомендуется обратиться за помощью к специалисту.


Доступно два варианта сборки комода

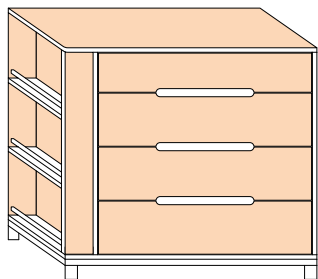

С полками справа (стр. 5)


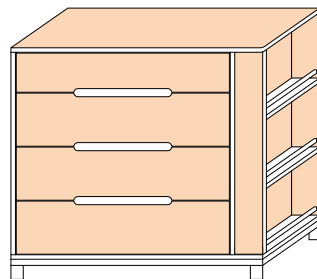


С полками слева (стр. 15)

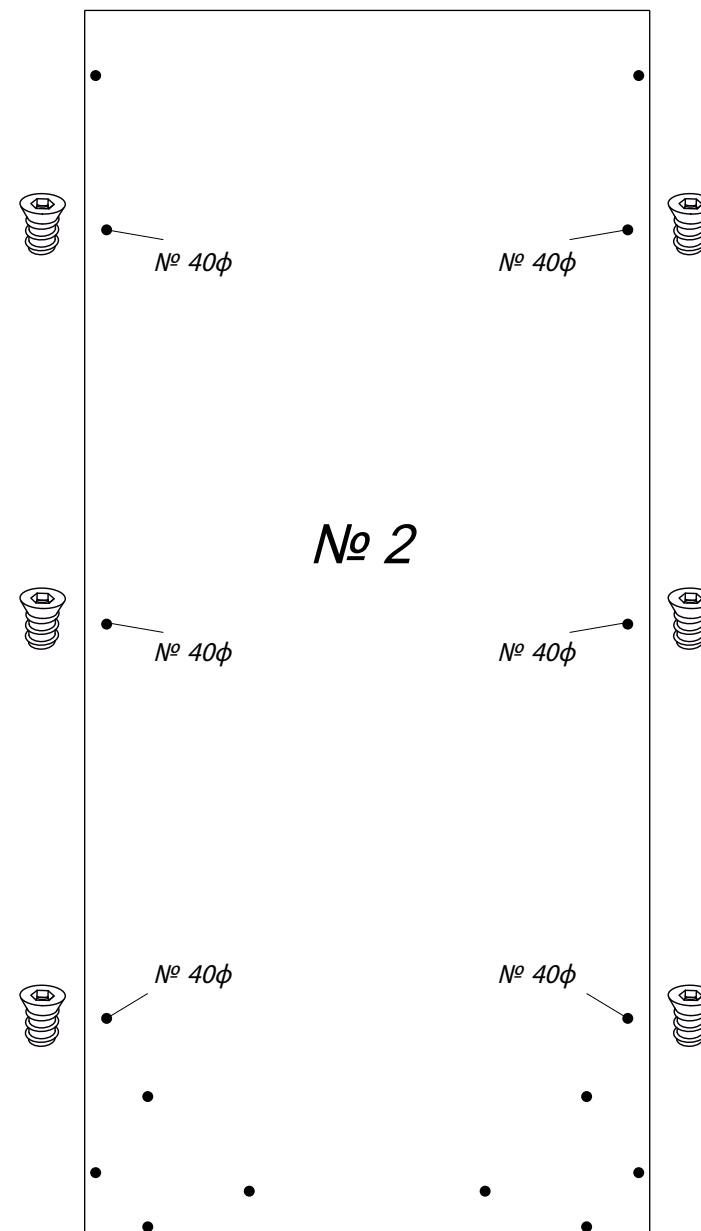


УСТАНОВКА КОРПУСА КОМОДА НА ОСНОВАНИЕ И НОЖКИ

1. Присоедините детали №24 к деталям №25 и №26 с помощью фурнитуры №21Ф.
2. Соедините между собой детали №25 и №26 с помощью фурнитуры №27Ф.
3. Установите корпус комода на основание с помощью фурнитуры №41Ф.

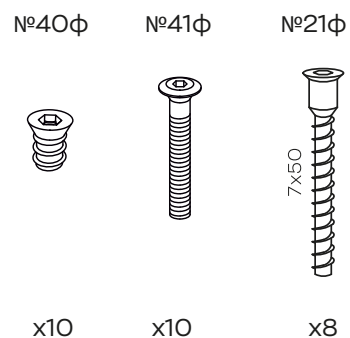
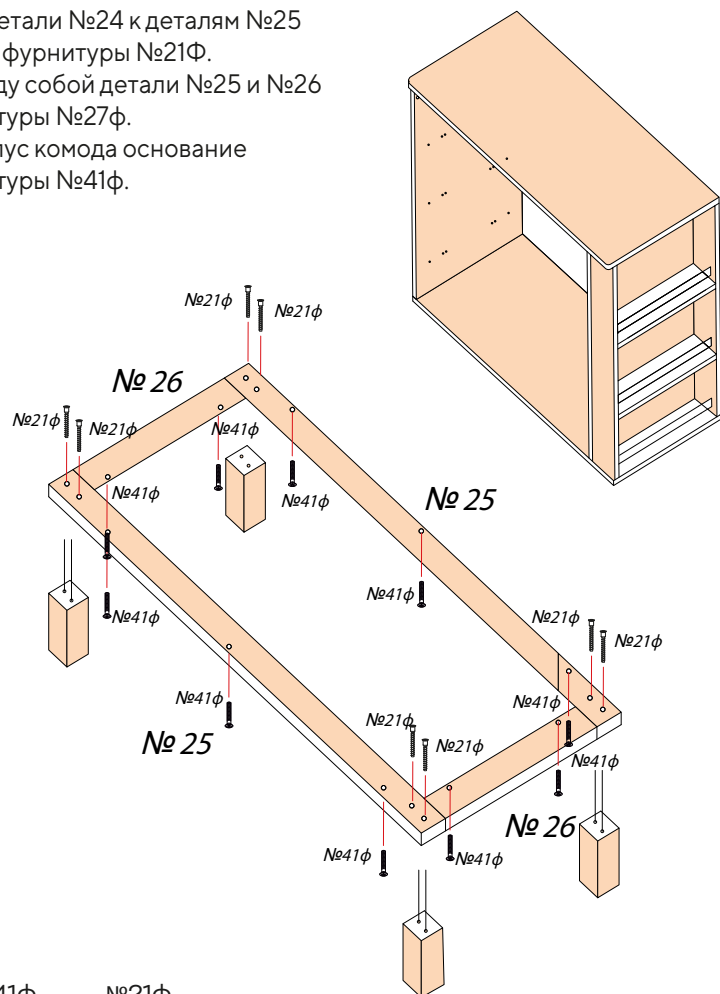





СБОРКА ОРГАНАЙЗЕРА И ПЕЛЕНАЛЬНОЙ НАКЛАДКИ

1. Соедините детали №16 с деталью №15 с помощью фурнитуры №21Ф как показано на схеме.
2. После сборки комода поместите органайзер в верхний ящик.

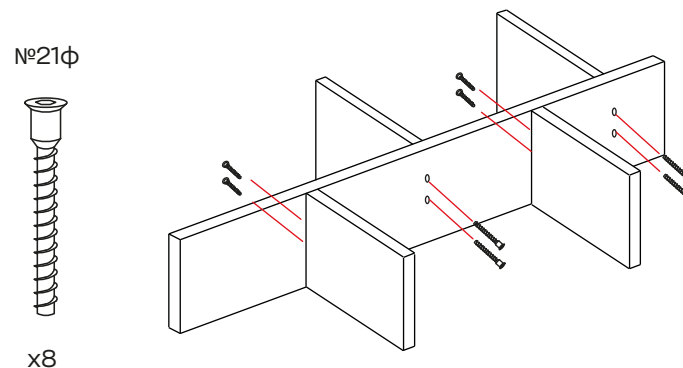

1. Скрепите детали №22, №14 и №23 с помощью фурнитуры №21Ф.
2. После сборки комода установите пеленальную накладку в отверстие крышки с помощью фурнитуры №43Ф.

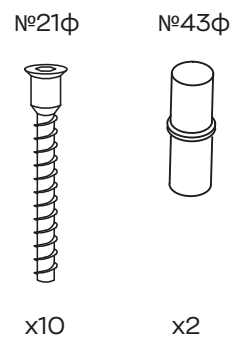
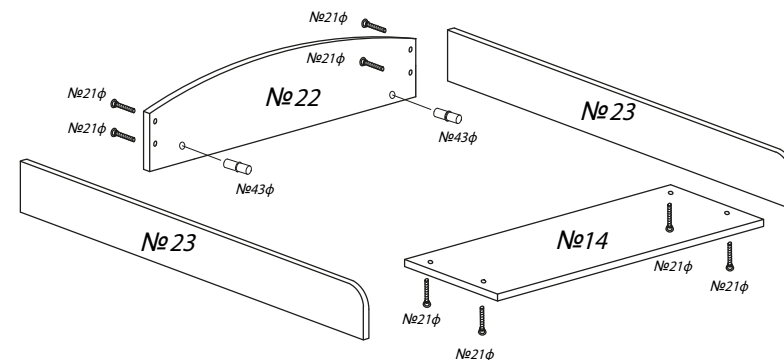


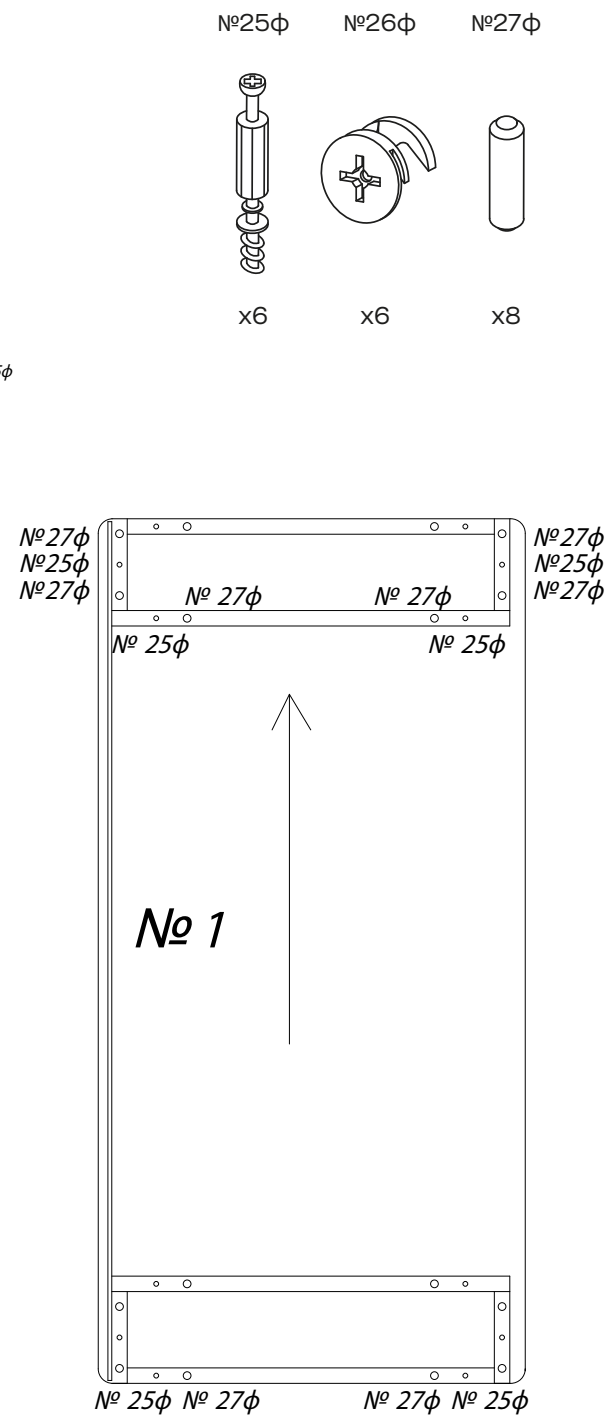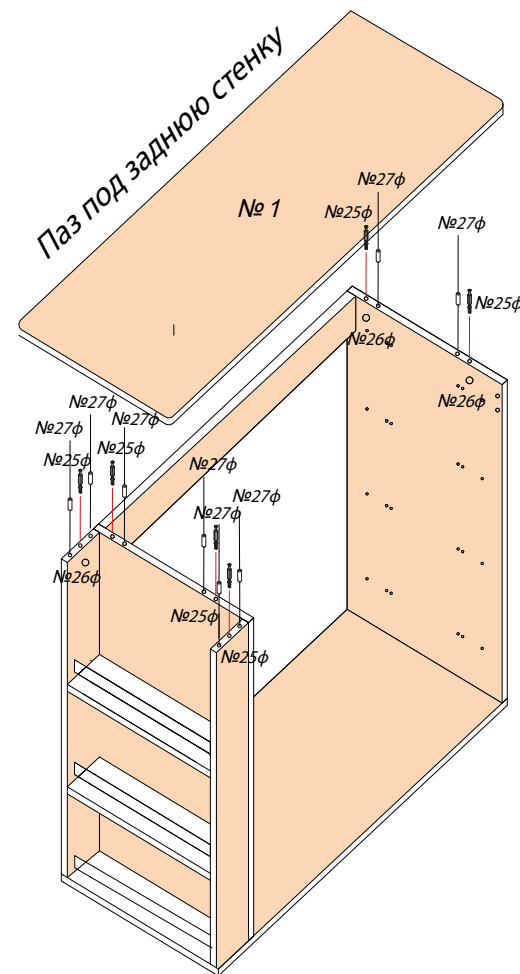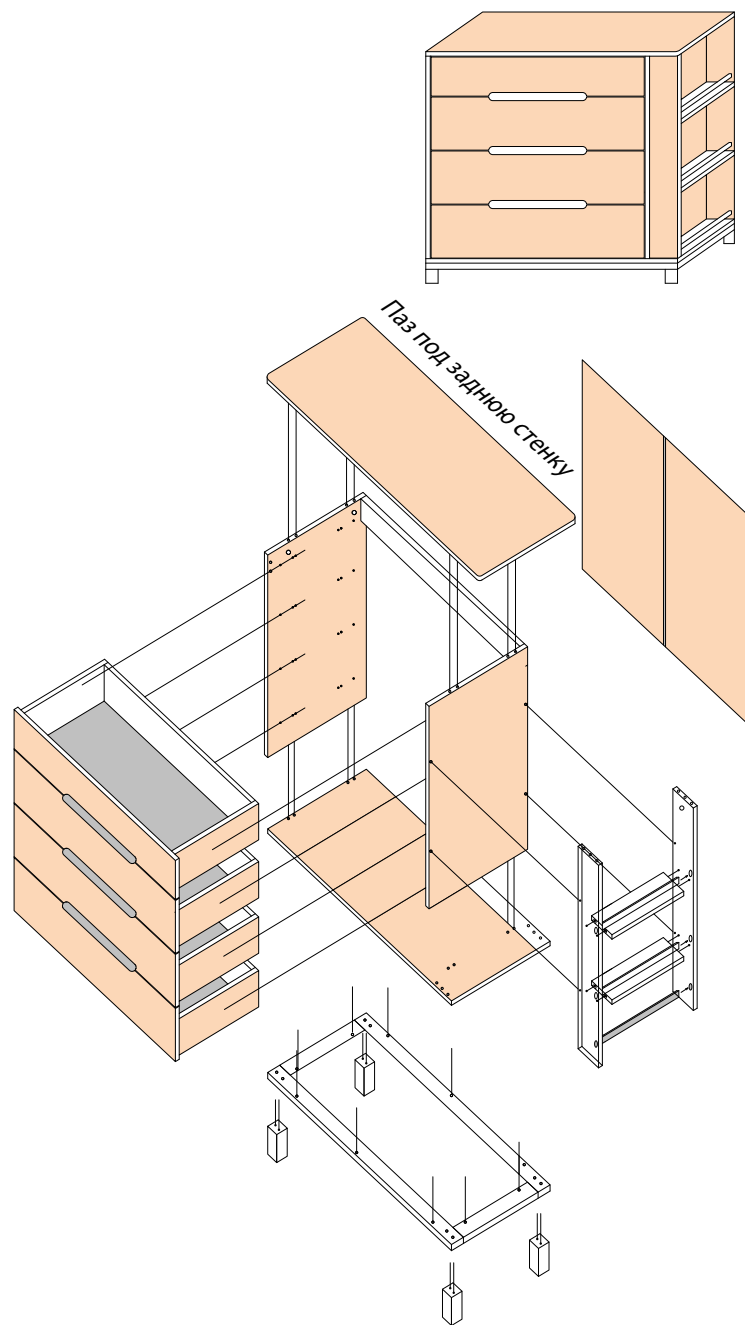

УСТАНОВКА КОРПУСА КОМОДА НА ДНО



Установка корпуса комода на дно

1. Соедините боковины комода с деталью №13 с помощью фурнитуры №27ф.
2. Установите в отверстия детали №2 фурнитуру №21ф и №27ф согласно схеме.
3. Установите корпус комода на дно и закрутите детали №21ф.

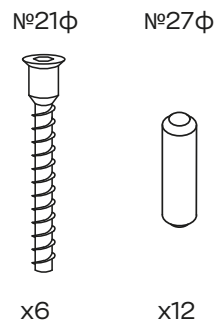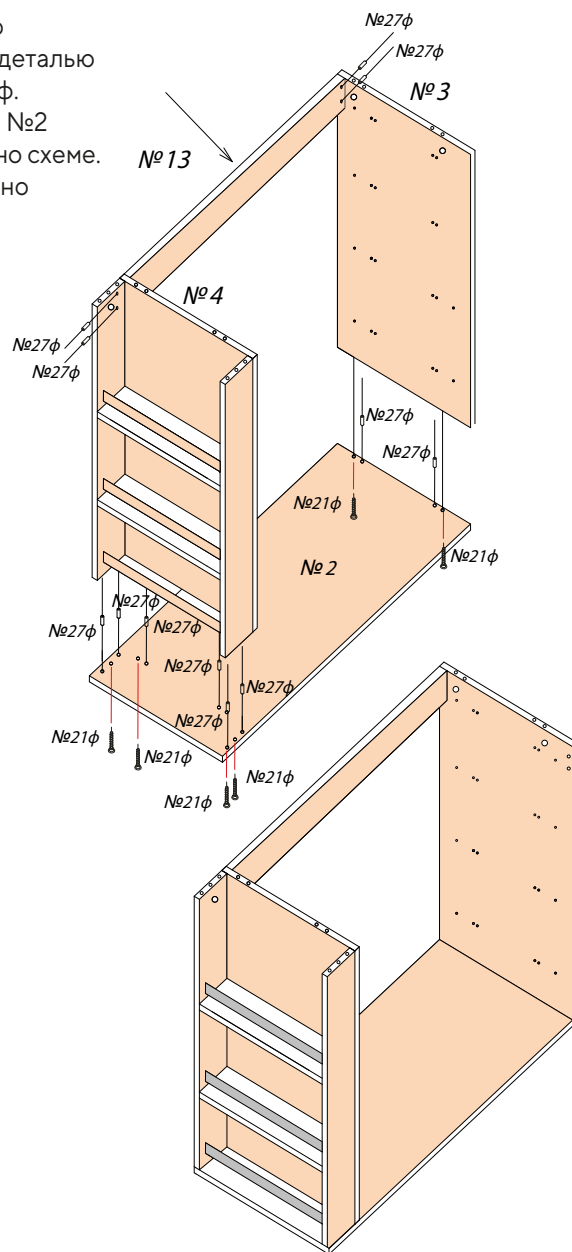


ВАРИАНТ СБОРКИ С ПОЛКОЙ СПРАВА

1. К детали №17 присоедините детали №19 и №27, затем закройте деталью №18.
2. Соедините получившуюся конструкцию с деталью №4 с помощью фурнитуры №21ф.
3. Закройте отверстия с лицевой стороны заглушками №36ф.

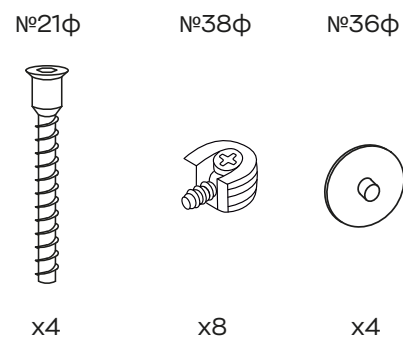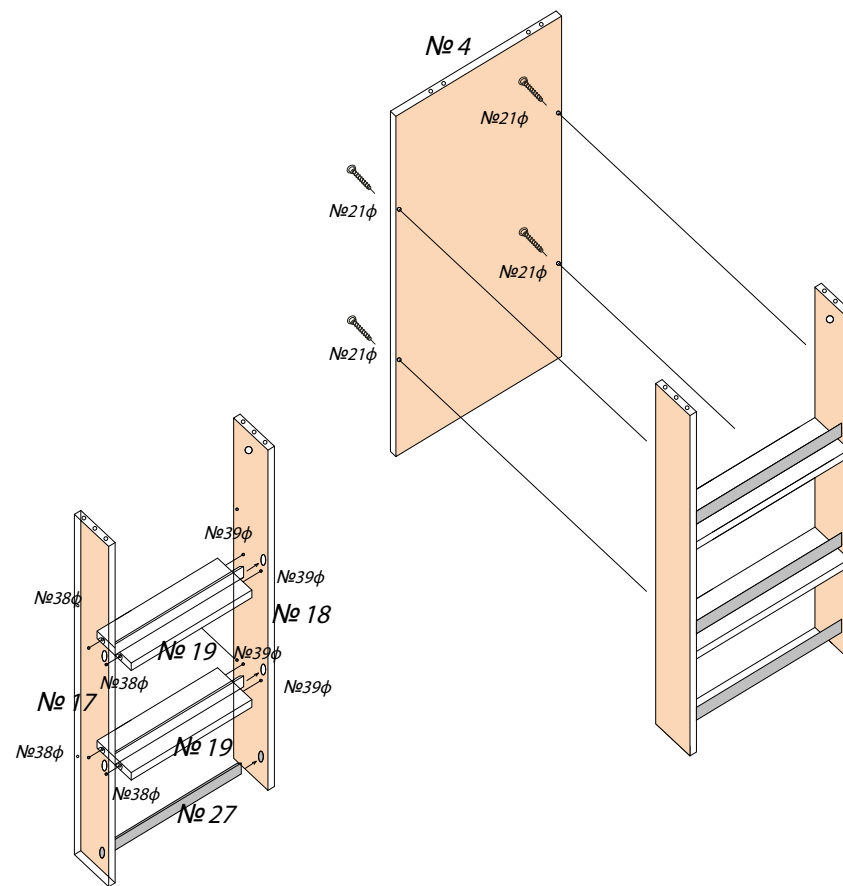


Установка направляющих

1. Снимите выдвижные части с направляющих, потянув черные пластиковые рычажки вверх, как показано на схеме.
2. Расположите съемные части направляющих к деталям №9 и №10 и прикрутите с помощью фурнитуры №33ф.
3. Приложите направляющие по указанным меткам к деталям №3 и №4 и поочередно прикрутите фурнитурой №33ф, сдвигая подвижную часть в сторону.

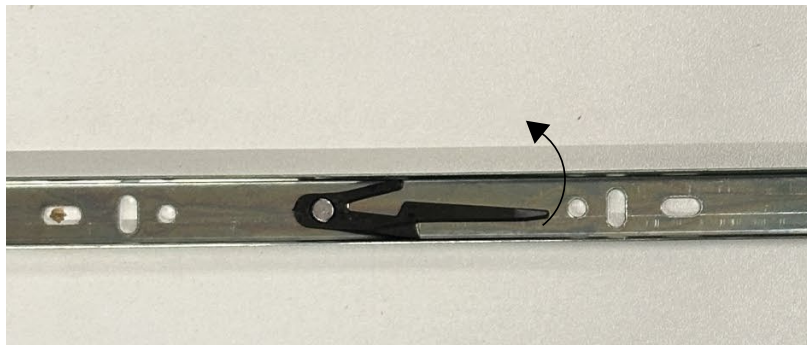

№ 9,10

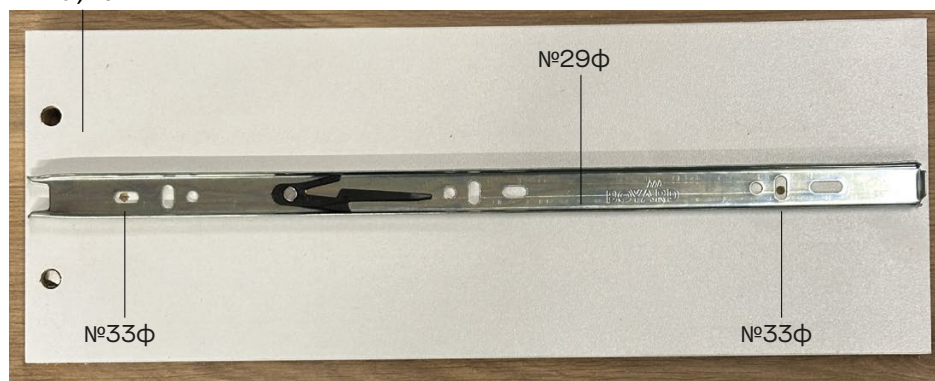


№33ф



x16

Расположение направляющих для детали №3

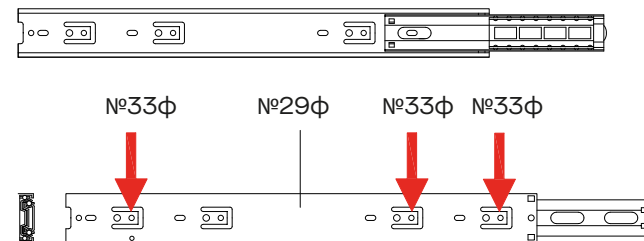


№33ф




x12

№ 3

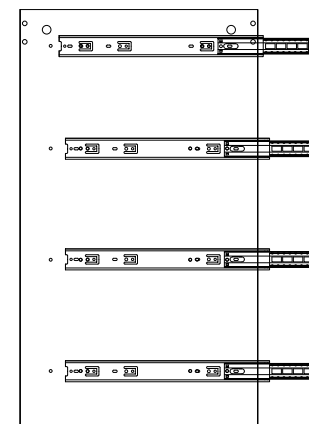

Расположение направляющих для детали №4

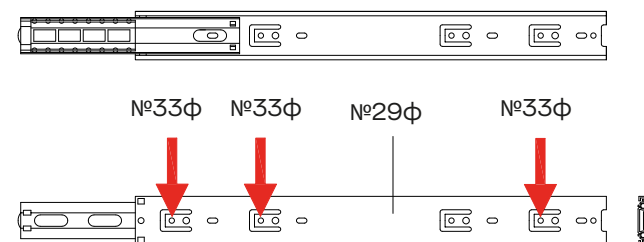


№33ф




x12

№ 4

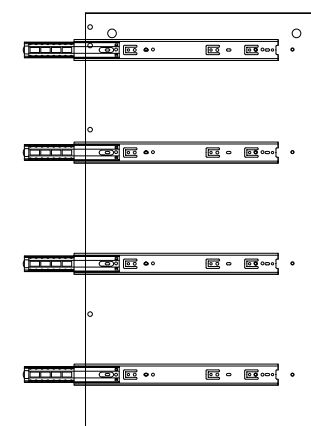


Установка направляющих

1. Снимите выдвижные части с направляющих, потянув черные пластиковые рычажки вверх, как показано на схеме.
2. Расположите съемные части направляющих к деталям №9 и №10 и прикрутите с помощью фурнитуры №33ф.
3. Приложите направляющие по указанным меткам к деталям №3 и №4 и поочередно прикрутите фурнитурой №33ф, сдвигая подвижную часть в сторону.

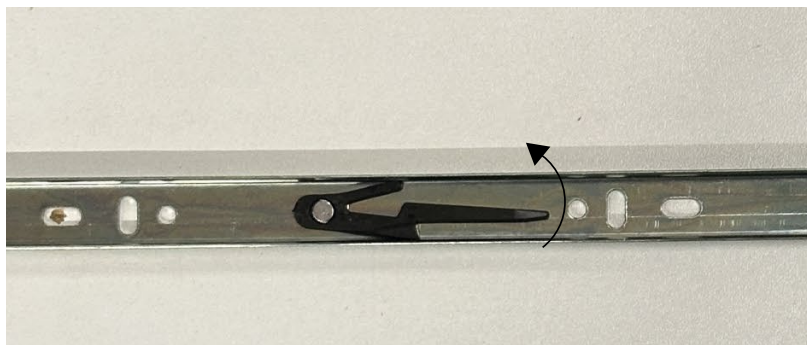

№ 9,10

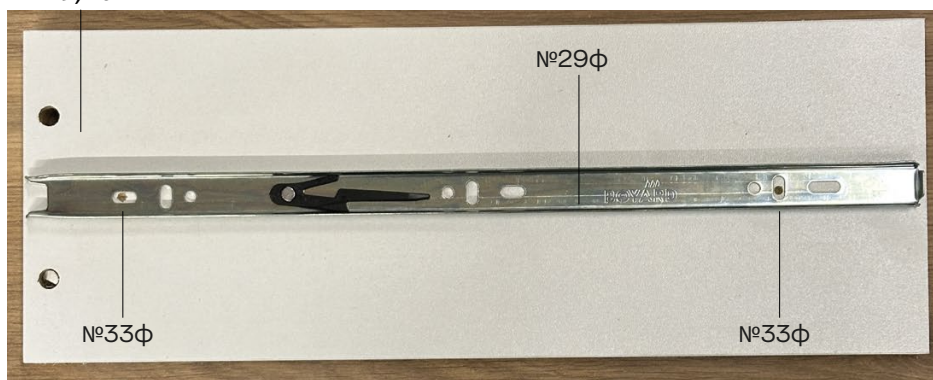


№33ф



x16


Расположение направляющих для детали №3

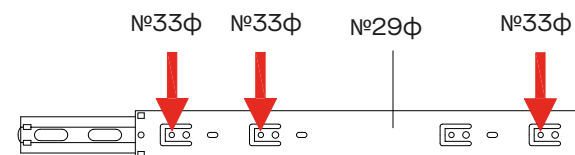


№33ф



x12

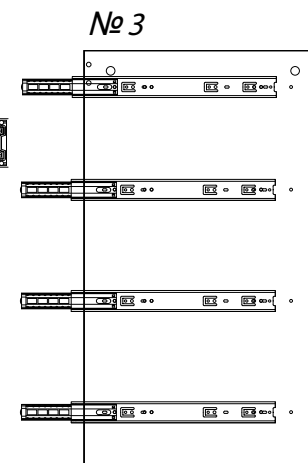

Расположение направляющих для детали №4

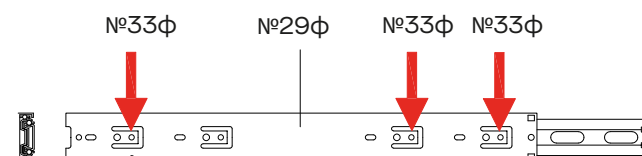

№33ф




x12




УСТАНОВКА КОРПУСА КОМОДА НА ДНО

Установка корпуса комода на дно

1. Соедините боковины комода с деталью №13 с помощью фурнитуры №27ф.
2. Установите в отверстия детали №2 фурнитуру №21ф и №27ф согласно схеме.
3. Установите корпус комода на дно и закрутите детали №21ф.

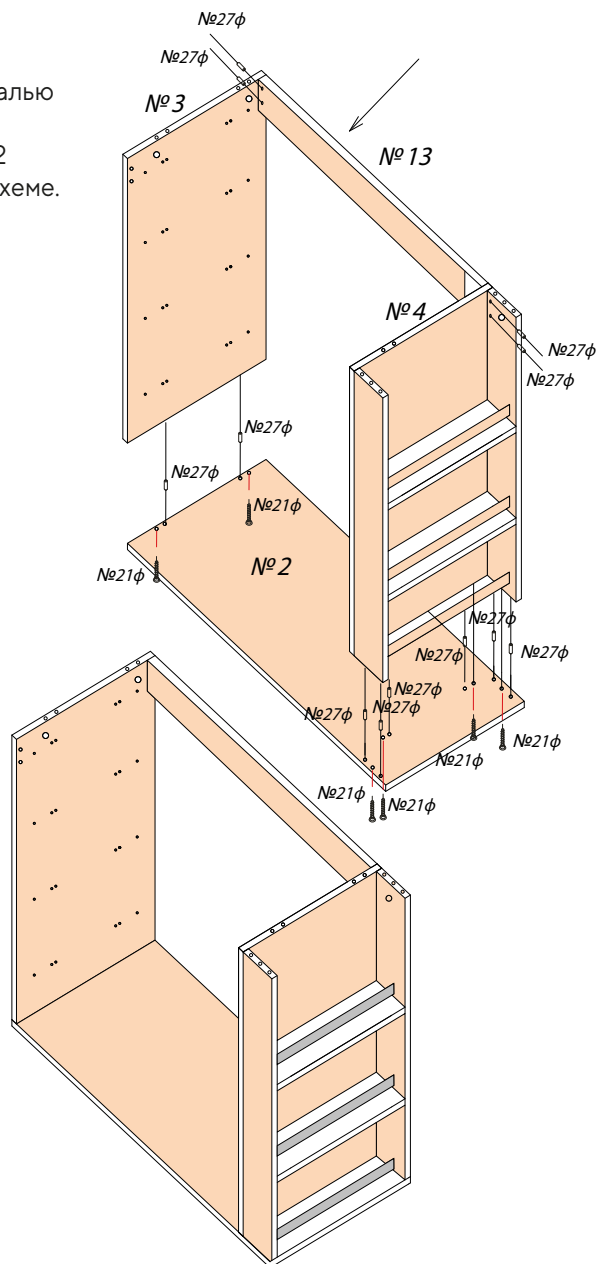


№21ф №27ф

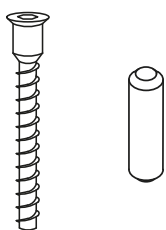

x6 x12

ВАРИАНТ СБОРКИ С ПОЛКОЙ СПРАВА



1. К детали №17 присоедините детали №19 и №27, затем закройте деталью №18.
2. Соедините получившуюся конструкцию с деталью №4 с помощью фурнитуры №21ф.
3. Закройте отверстия с лицевой стороны заглушками №36ф.

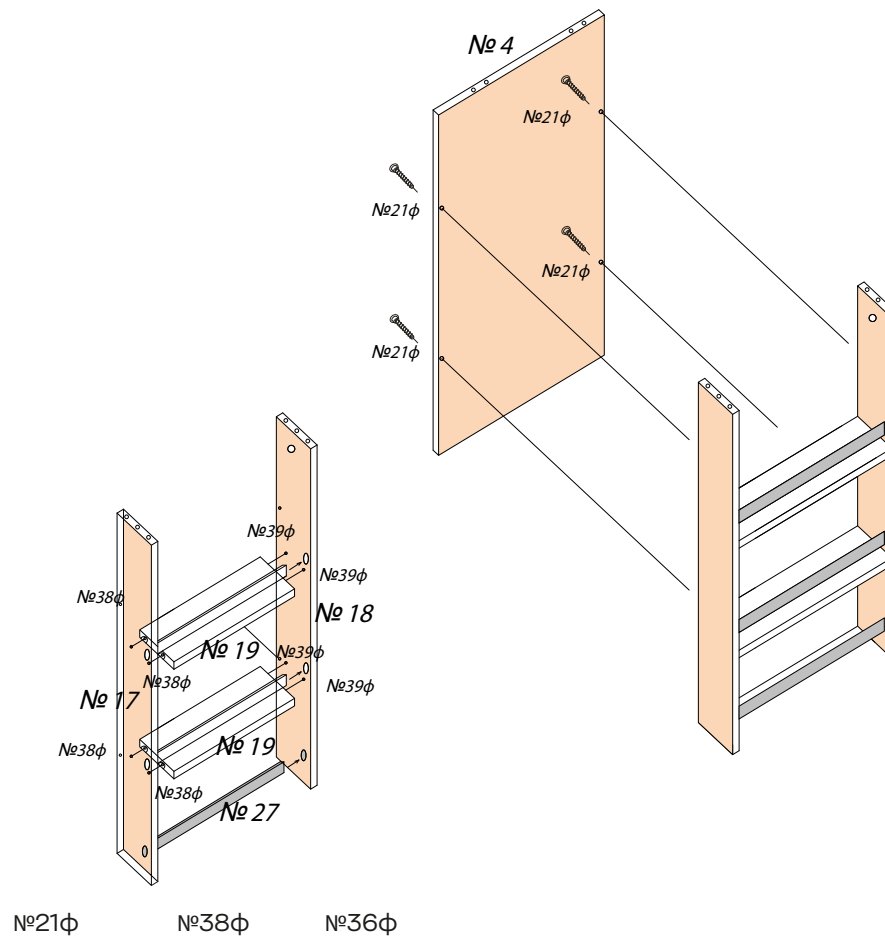

№21ф №38ф №36ф





x4 x8 x4

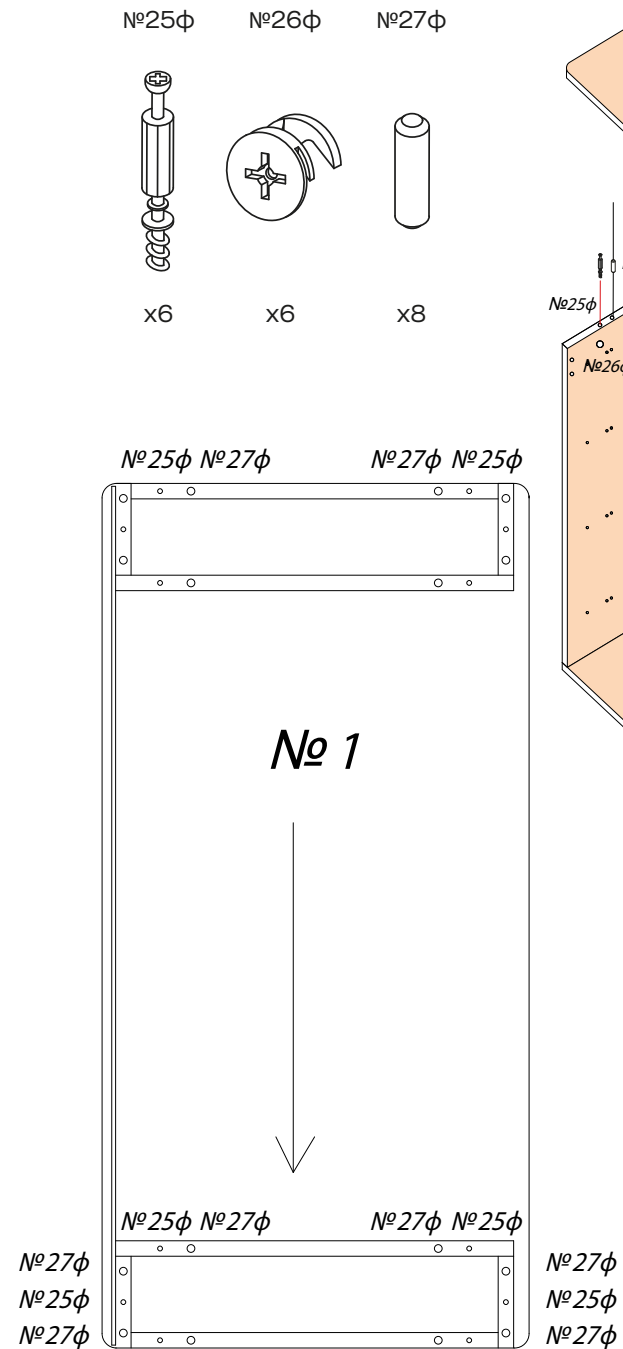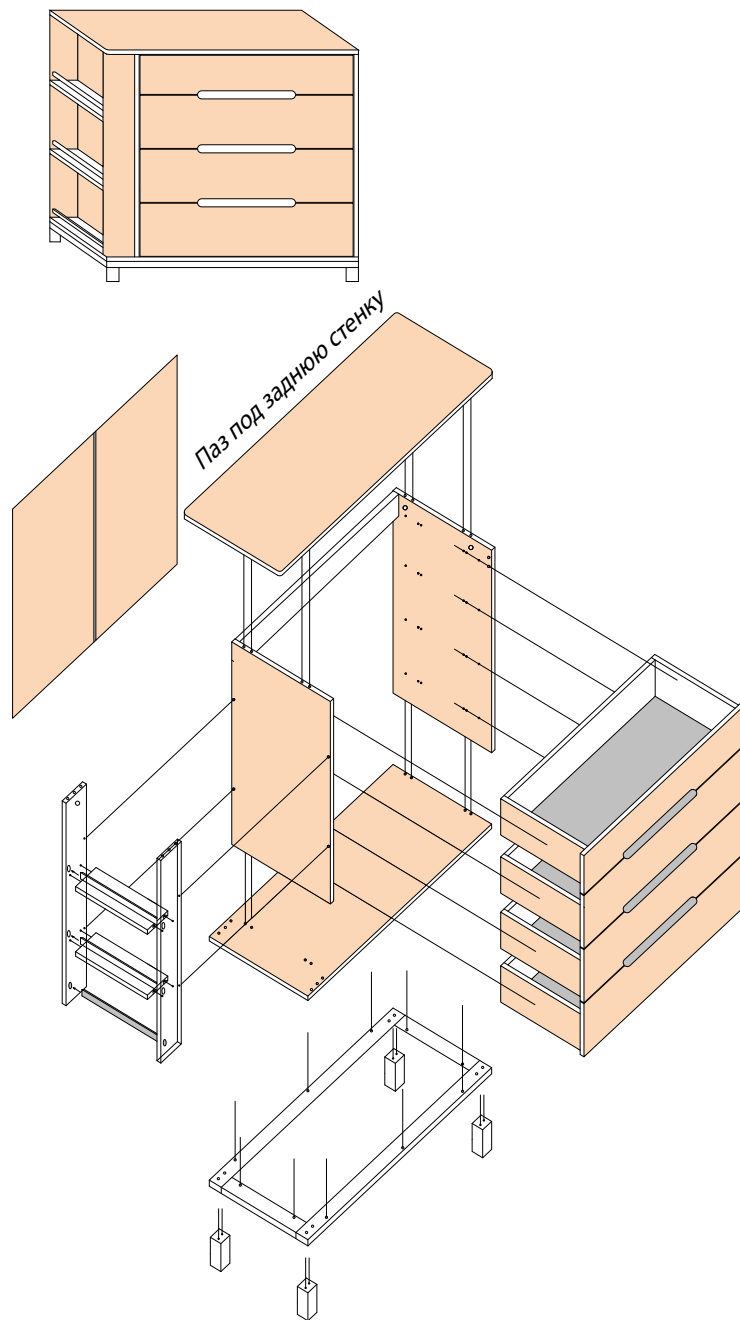


УСТАНОВКА КОРПУСА КОМОДА НА ОСНОВАНИЕ И НОЖКИ

1. Присоедините детали №24 к деталям №25 и №26 с помощью фурнитуры №21Ф.
2. Соедините между собой детали №25 и №26 с помощью фурнитуры №27Ф.
3. Установите корпус комода на основание с помощью фурнитуры №41Ф.

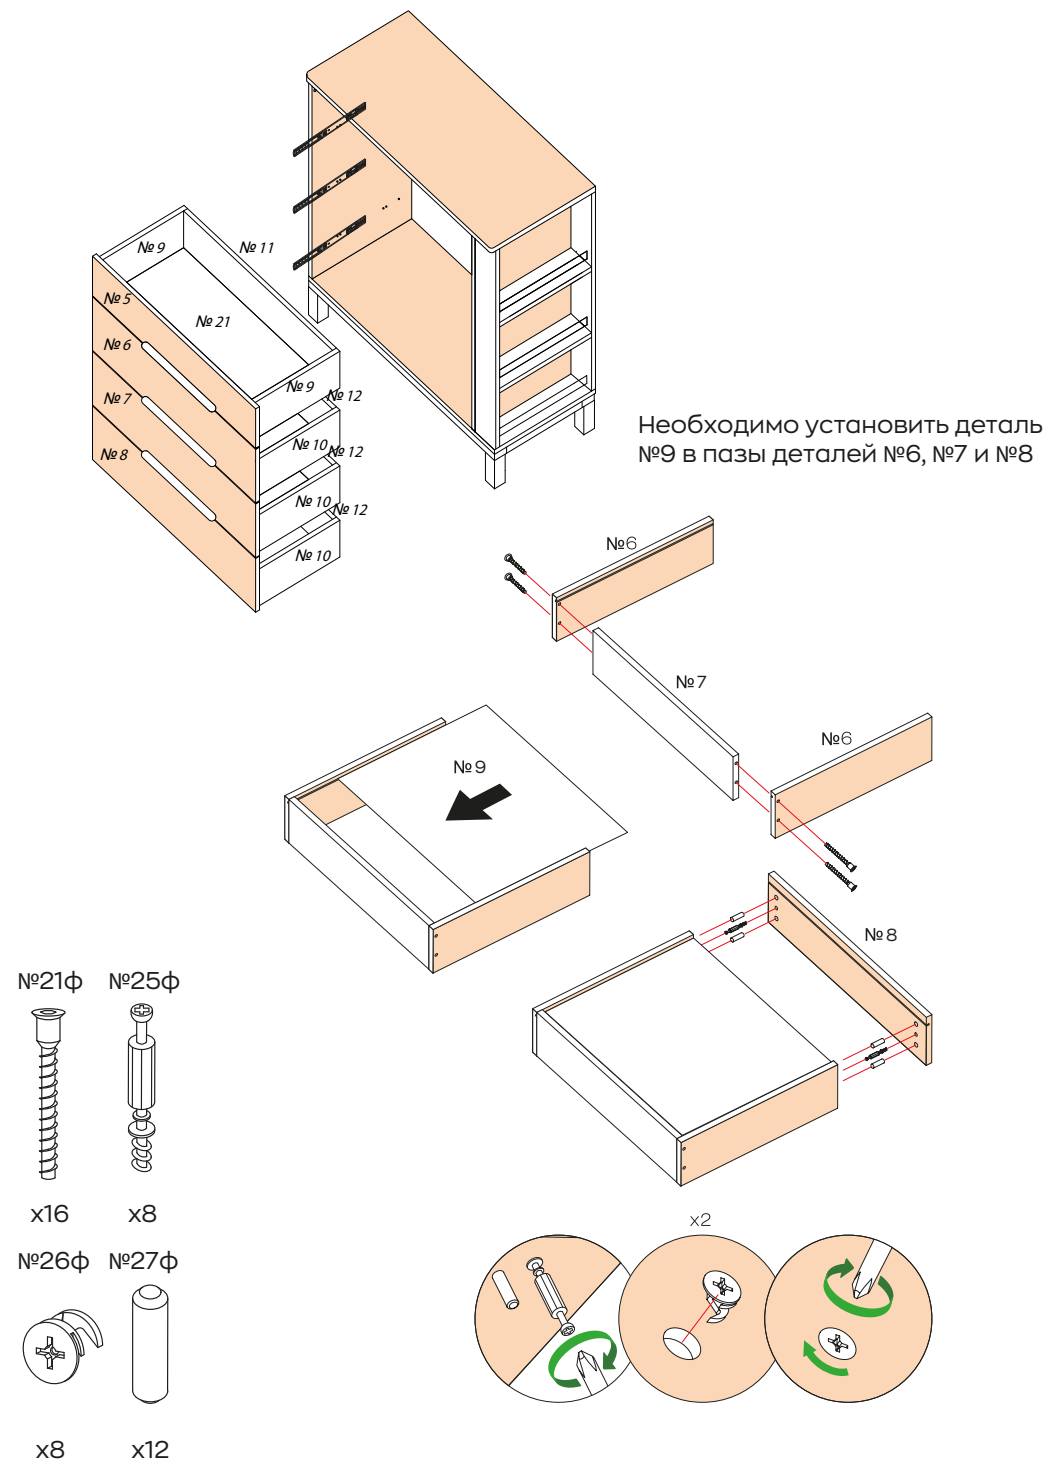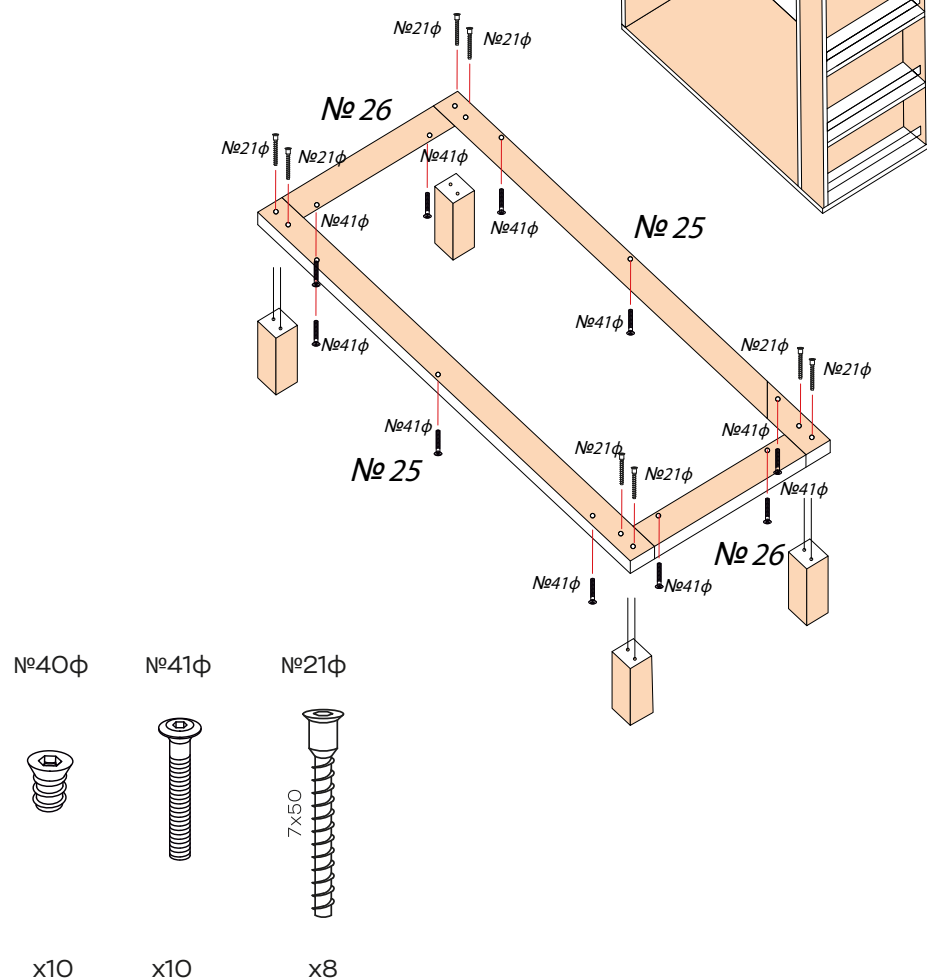

Заднюю стенку вставить в паз крышки и прибить мебельными гвоздями №31ф, соединяя с деталью №28

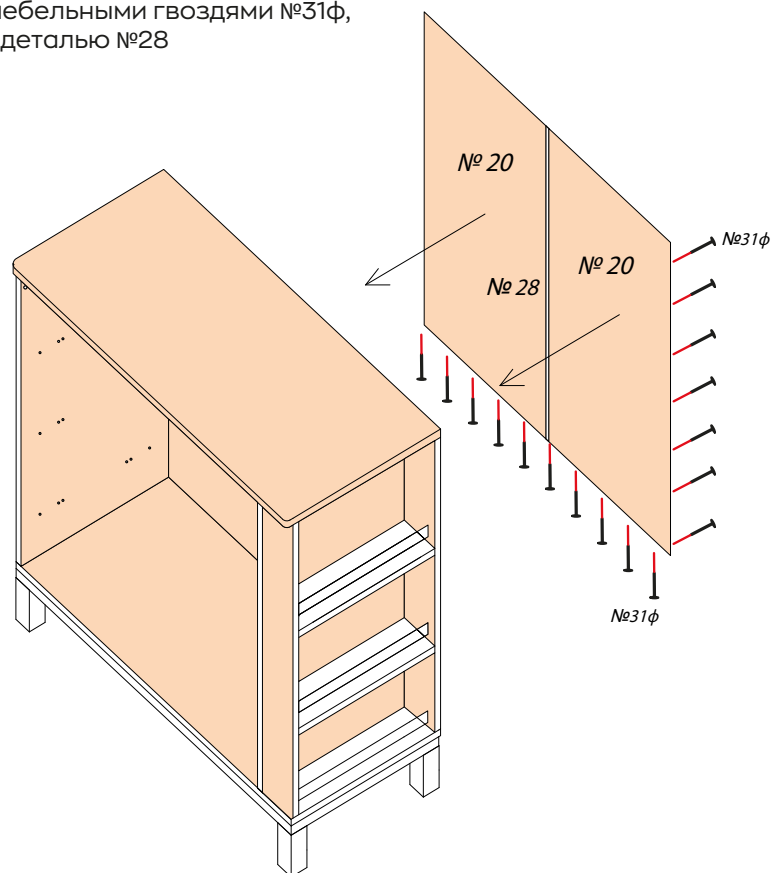

№31ф №28ф



x40



x1

